

Guide d'utilisation rapide

LIBERTY™ 200 | LIBERTY™ 300

Robot nettoyeur de piscine sans fil Dolphin de Maytronics

Qui y a-t-il dans la boîte ?



Panneaux filtres supplémentaires*




Panier filtre



Crochet




Cliqueur*




Chargeur

* Uniquement sur le LIBERTY 300

Première utilisation

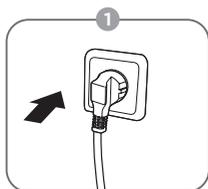


1 Branchez le chargeur sur la prise

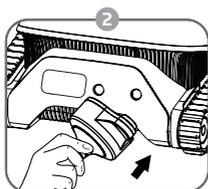


2 Connectez le chargeur à induction au robot




3 Retirez l'autocollant

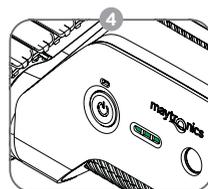


4 Chargez complètement la batterie : 3 barres vertes

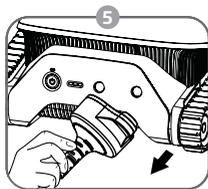

5 Débranchez le chargeur à induction

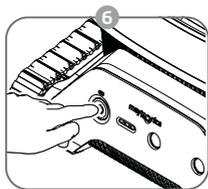

6 Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le robot commencera à fonctionner dans 30 sec

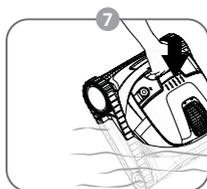

7 Mettez le robot dans la piscine. Mode par défaut : 90 min de nettoyage du fond et des parois

Caractéristiques et indications



Sélecteur de cycle - LIBERTY 300

Utilisez le sélecteur de cycle pour personnaliser le mode de nettoyage sur "Fond seulement" :

1. Appuyez sur ON pour activer le mode jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
 2. Appuyez à nouveau sur ON pendant 3 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote 3 fois en violet. Placez le robot dans la piscine et il commencera à fonctionner dans 30 secondes.
- Après chaque cycle de nettoyage, le robot repassera au mode par défaut "Fond et parois".



Mode Éco - LIBERTY 300

Utilisez le mode Éco pour que le fond reste propre pendant une semaine en une seule charge. Le robot nettoiera automatiquement le fond en 30 min, 3 fois par semaine, avec 48 heures entre les cycles de nettoyage.

1. Appuyez sur ON pour activer le mode jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
2. Appuyez à nouveau sur ON pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en vert. Placez le robot dans la piscine et il commencera à fonctionner dans 30 secondes.



Avertissement de température

En cas de notification d'avertissement de température, placez et chargez le robot nettoyeur de piscine dans une zone protégée et ombragée, à une température comprise entre 6°C et 35°C / 43°F et 95°F.



Erreur

En cas de notification d'erreur, veuillez consulter le manuel d'utilisation.



Recommandations de chargement

- Lorsque la batterie est faible et que tous les voyants sont éteints, le robot nettoyeur est en mode veille. Connectez-le au chargeur pour le réactiver.
- Chargez toujours le robot nettoyeur dans une zone protégée et ombragée, à une température comprise entre 6°C et 35°C / 43°F et 95°F, jusqu'à ce que vous aperceviez 3 barres vertes dans le panneau indicateur (jusqu'à 6 heures).
- Le chargeur (IP54) est protégé des projections, le robot peut être chargé lorsqu'il est mouillé. Cependant, ne mettez pas le chargeur dans l'eau.


Entreposage hors saison

Avant l'entreposage hors saison : chargez la batterie à au moins 50% (2 barres vertes dans le panneau indicateur de la batterie).


Plage de température d'entreposage recommandée : -10°C - 40°C / 14°F - 104°F.

Après l'entreposage durant la période hors saison, chargez le robot au maximum.





Retrait du robot de la piscine à l'aide du crochet

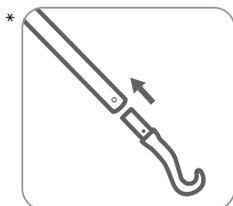

* Perche standard,
non comprise

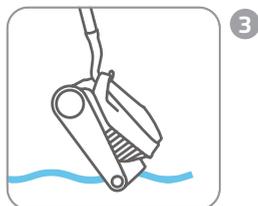

Nettoyage du panier filtre

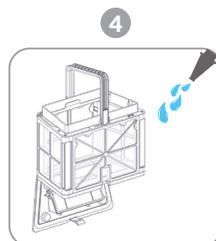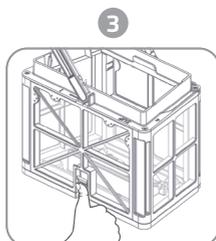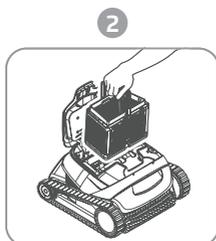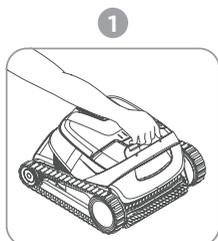

Utilisation du cliqueur

(Sur LIBERTY 300)



Informations et recommandations

Remarque

- **Éloignez vos doigts de la zone du moteur de l'hélice pour éviter les blessures.**
 - Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite de terre (DFT) ou un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.
 - Ne mettez pas le chargeur dans la piscine.
 - N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot nettoyeur fonctionne.
 - En cas de dommage physique du robot ou du chargeur, contactez le service client pour connaître la marche à suivre.
-
- Plage de température de l'eau : 6°C et 35°C / 43°F et 95°F.
 - Plage de profondeur de l'eau : 0,4m – 2,5m / 1,33ft - 8,2ft.
 - Protection du moteur : IP 68
 - Chlore : 4 ppm, max.
 - pH : 7,0-7,8
 - NaCl : 5000 ppm, max.
 - Batterie lithium-ion | 5,000mAh
 - Protection du chargeur : IP 54



Scannez pour le manuel d'utilisation

Pour plus d'informations: www.maytronics.com

8180143 Rev.01